


Istantanea in movimento

2'

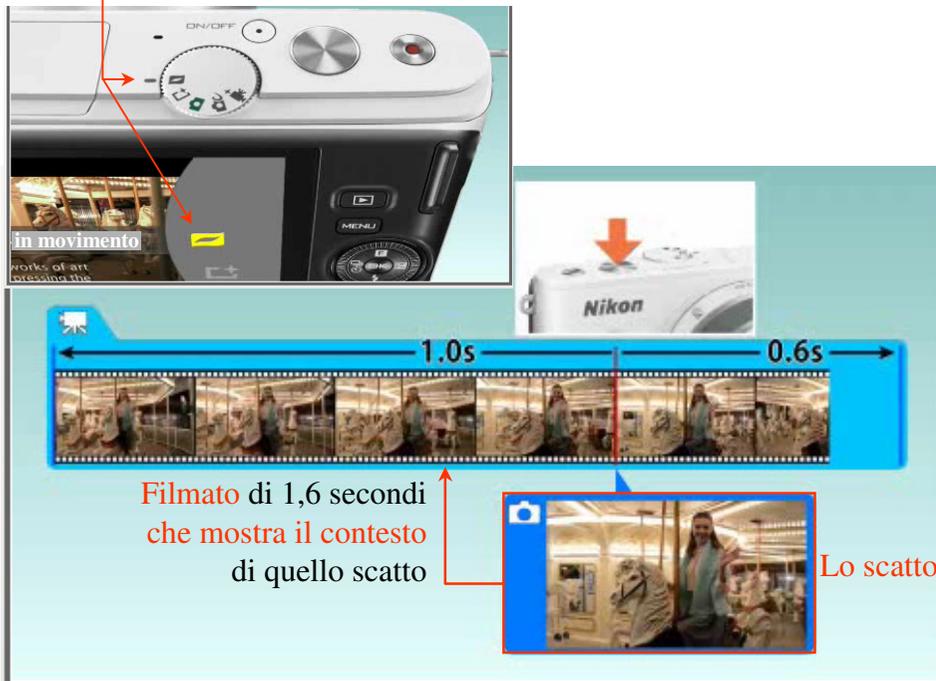

La fotocamera registrerà una foto insieme a circa 1,6 secondi di sequenza di filmato che inizia prima e termina dopo la pressione del pulsante di scatto.


Formato file

Per scegliere un formato file per le Istantanee in movimento (☞ 53).

File NMS	Le Istantanee in movimento vengono registrate come un file MOV di 4 s e un'immagine JPEG. Le Istantanee in movimento possono essere visualizzate soltanto nella fotocamera o usando ViewNX 2 (☞ 93).
File MOV	Le Istantanee in movimento sono registrate come un file MOV di 10 s che può essere visualizzato in varie applicazioni di computer. L'Istantanea in movimento non è visualizzata automaticamente quando termina la ripresa (☞ 54); per informazioni sulla visualizzazione delle Istantanee in movimento, vedere pagina 65.

Scelta di un tema

Per scegliere la musica di sottofondo per il filmato, premere ▲ (F) e usare il multi-selettore e il pulsante OK per selezionare fra **Bellezza**, **Onde**, **Relax** e **Dolcezza**.

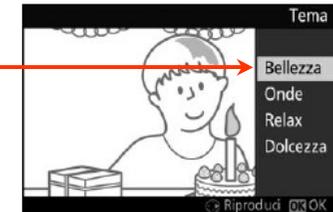

Per riprodurre la musica di sottofondo per il tema selezionato, premere ► e ruotare il multi-selettore per regolare il volume.



Modo Istantanea in movimento

L'audio dal vivo non viene registrato. Non è possibile registrare filmati utilizzando il pulsante di registrazione filmato e non è possibile utilizzare il flash.

Vedere anche

Vedere pagina 123 per informazioni sulla scelta delle porzioni del buffer che devono essere incluse nella sequenza di filmato. Per informazioni sul salvataggio delle Istantanee in movimento in un formato che possa essere visualizzato con la maggior parte dei software di riproduzione filmato, vedere pagina 124.