


Tutto automatico

3' Avvio - stop ripresa filmato

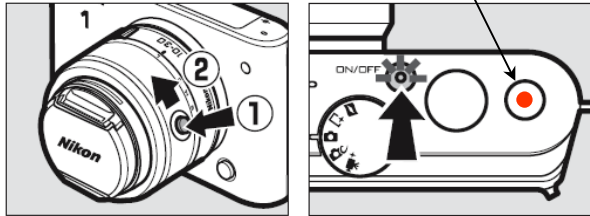


Modo Istantanea in movimento (☞ 53): ogni volta che si rilascia l'otturatore, la fotocamera registra un'immagine fissa e circa 1,6 s di sequenza filmato. Quando la risultante "Istantanea in movimento" viene visualizzata nella fotocamera, il filmato verrà riprodotto al rallentatore per circa 4 s, seguito dall'immagine fissa.

Modo cattura immagine migliore (☞ 45): per scegliere quando rilasciare l'otturatore mentre la scena viene riprodotta al rallentatore (visualizz. rallentatore) o per lasciare che la fotocamera scelga lo scatto migliore in base alla composizione e al movimento (Selezione foto intelligente).

Modo auto (☞ 21): per lasciare che la fotocamera scelga le impostazioni per foto e filmati.

Modo creativo (☞ 31): per foto in cui si vogliono usare effetti speciali, far corrispondere le impostazioni alla scena o controllare il tempo di posa e il diaframma.

Modo filmato avanzato (☞ 57): per scegliere il tempo di posa e l'apertura per filmati HD o riprendere filmati al rallentatore.

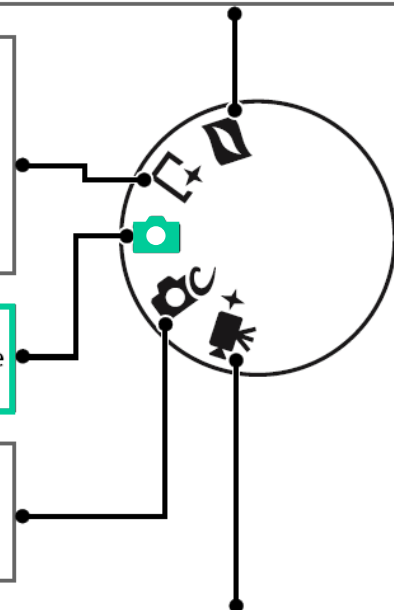


Pulsante "Riproduzione"

Scatto successivo



Multiselettore in modalità zoom

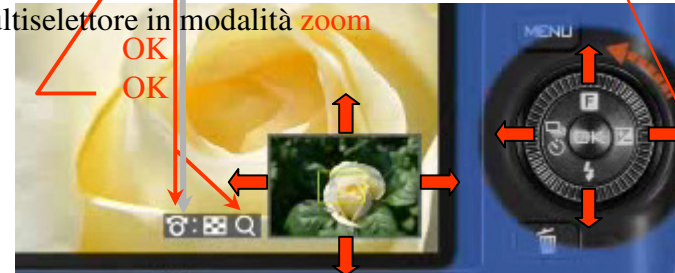

Cliccando 2 volte sul cestino si cancella l'immagine attualmente visualizzata

